


Yhdistelmävaraaja LE 200-300 FR/FC

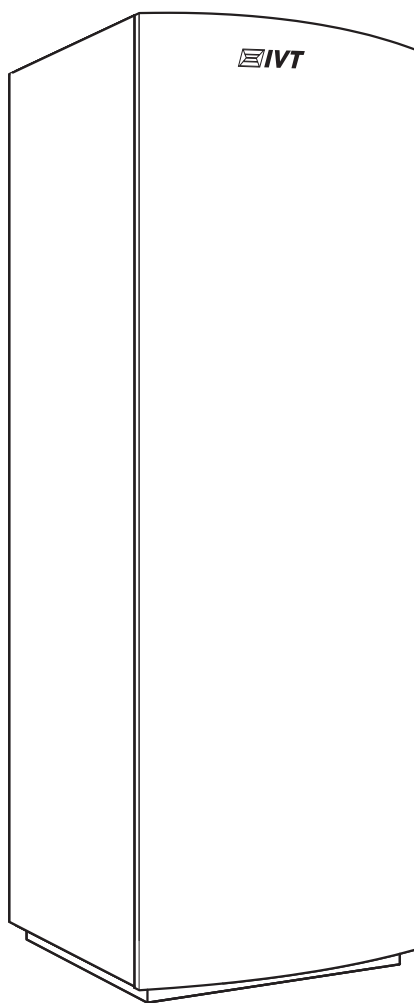

Käyttöohje

6720 810 023

2013/12 fi


Sisällys

Tiedot.....	3
Järjestelmän osat	3
Asennuksen tarkistuslista	4
Kiertovesipumpun asentaminen	5
Yhdistelmävaraajan 200-300 LE pumppukapasiteetti	6
Yhdistelmävaraajan LE kattoliitännät	7
Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HT Plus C/E -lämpöpumppuun	8
Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HE C/E -lämpöpumppuun	9
Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HE E14-17 -lämpöpumppuun	10
Yhdistelmävaraajan liitännät Premiumline EQ C/E -lämpöpumppuun	11
Yhdistelmävaraajan liitännät Premiumline EQ E13-17 -lämpöpumppuun.....	12
Kaavio.....	13
Huolto ja kunnossapito	14
Tekniset tiedot	15
Anturitaulukko.....	15

Tiedot

IVT yhdistelmävaraaja LE on varustettu uuden sukupolven energiapihillä kiertovesipumpulla. Pumppu on asennettu valmiiksi yhdistelmävaraajaan asianmukaisella liitäntäkaapelilla, joka yhdistetään lämpöpumpun jännitekaapeliin.

Järjestelmän osat

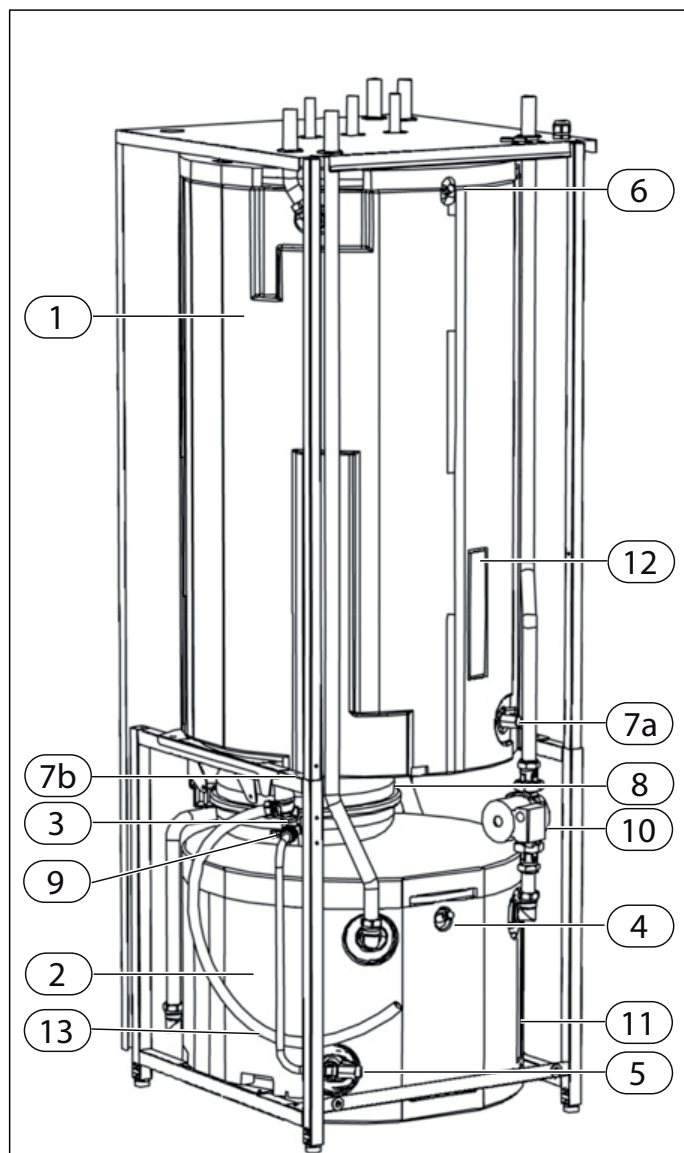

Järjestelmän osat, yhdistelmävaraaja LE 200-300 FR/FC

- 1 Kaksivaippainen lämminvesivaraaja
- 2 Työsäiliö
- 3 Painemittari
- 4 Työsäiliön ilmausnipa
- 5 Tyhjennyshana
- 6 Lämminvesivaraajan ilmausnipa
- 7a Lämminvesivaraajan (300 FR/FC) tyhjennyshana
- 7b Lämminvesivaraajan (200 FR/FC) tyhjennyshana
- 8 Paisuntasäiliö
- 9 Varoventtiili
- 10 Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu (matalaenergia, LE)
- 11 Tulolämpötilan anturi T1
- 12 Käyttövesianturi
- 13 Vedenpoistoletku

Asennuksen tarkistuslista

- Yhdistelmävaraajan etu- ja sivulevyjen suojaamiseksi ne on irrotettava ennen varaajan nostamista rakennuksen sisään. Vedä ulos etulevyn alareunaa ja nosta levyä sitten suoraan ylös. Irrota myös sivulevyt ja takalevy.
- Kierrä jalat kiinni varaajaan ja aseta varaaja kovalle ja kestäväälle alustalle. Säädä varaaja jalkojen avulla pystysuoraan.
- Varaajan sivuille on jätettävä noin 50 millimetrin huoltoväli sivulevyjen irrottamista varten. Varaajaan taakse tulee jättää sama huoltoväli.
- Liitä varaajan kylmä- ja lämminvesiputket talon vastaaviin putkiin.
- Liitä varaajan putket lämpöpumppuun ja lämmitysjärjestelmään järjestelmäratkaisun mukaisesti.
- Lämmitysjärjestelmän putket on kiinnitettävä siten, että lämmitysveden lämpötilanvaihtelut eivät aiheuta melua tai naksahduksia lämmitysjärjestelmässä.
- Asenna vedenpoistoletku varoventtiilistä. Letku on johdettava lattiakaivoon turvallisen valumisen takaamiseksi.
- Täytä ensin sisävaippa ja sitten ulkovaippa, työsäiliö ja lämmitysjärjestelmä. **HUOMAA!** Sisävaipassa on oltava painetta ennen ulkovaipan täyttämistä.
- Ilmaa lämmitysjärjestelmä.
- Kytke yhdistelmävaraajaan asennettu ulkoinen kiertovesipumppu lämpöpumpun liittimeen (katso lämpöpumpun kytkentäkaaviota).
- Kytke anturit T3 ja T1 lämpöpumpun liittimeen (katso lämpöpumpun kytkentäkaaviota).
- Kun yhdistelmävaraaja asennetaan yhdessä HT Plus Compact-, Greenline HE C6-C11- tai Premiumline EQ C6-11 -lämpöpumpun kanssa, Compact-malliin on tehtävä muutoksia. Muutossarja ja asennusohjeet ovat tilattavissa muutoksia varten.




Huomaa

Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asennuksessa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja toimittajan suosituksia.

Kiertovesipumpun asennus


Kytke yhdistelmävaraajan kiertovesipumppu lämpöpumpun jännitekaapeliin. Käytä kaapelia (1), joka on asennettu kiertovesipumppuun. Käytä kytkentärasiaa tai vastaavaa (ei sisälly toimitukseen).

Huom! Lämpöpumpun syöttöön Rego 600 (HT Plus) -laitteella tarvitaan välirele.

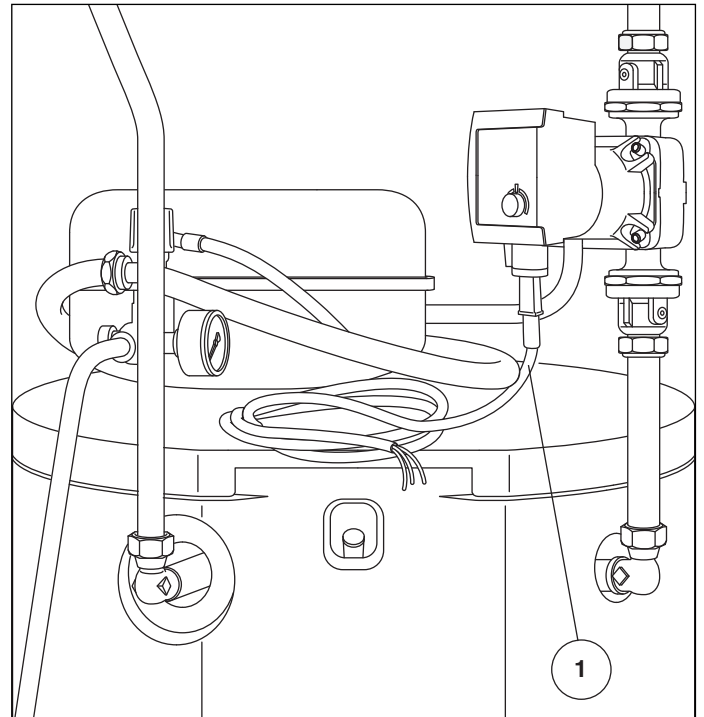

Yhdistelmävaraaja 200 LE


Kiertovesipumpun tehdasasetus on 6. Asetusta voidaan joutua muuttamaan, jotta saavutetaan oikea delta-arvo. Arvon on oltava harmaalla alueella. Arvoa voi säätää nuppia kiertämällä. 1 on ilmaustila.

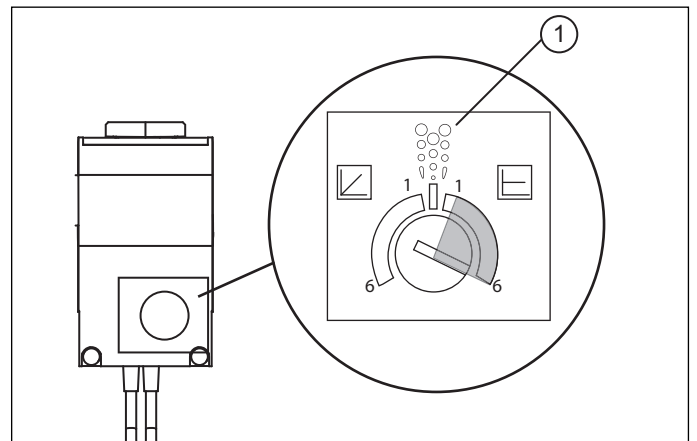

Wilo Stratos Pico 25/1-6

Yhdistelmävaraaja 300 LE


Kiertovesipumpun tehdasasetus on 7. Asetusta voidaan joutua muuttamaan, jotta saavutetaan oikea delta-arvo. Arvon on oltava harmaalla alueella. Arvoa voi säätää nuppia kiertämällä.

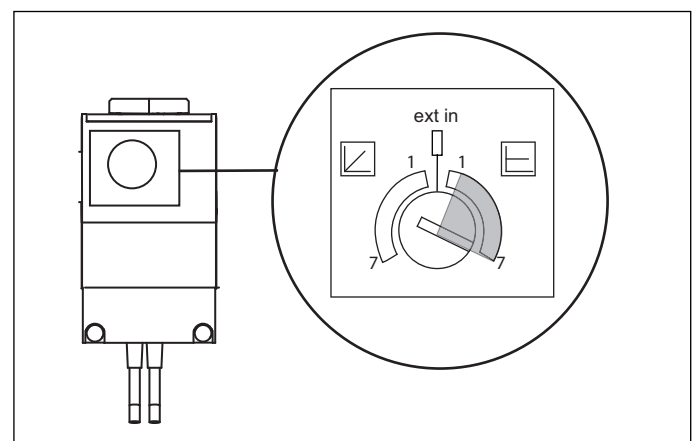


Wilo Stratos Para 25/1-7

Yhdistelmävaraajan 200-300 LE pumppukapasiteetti


Enimmäisteho, yhdistelmävaraaja 200 LE

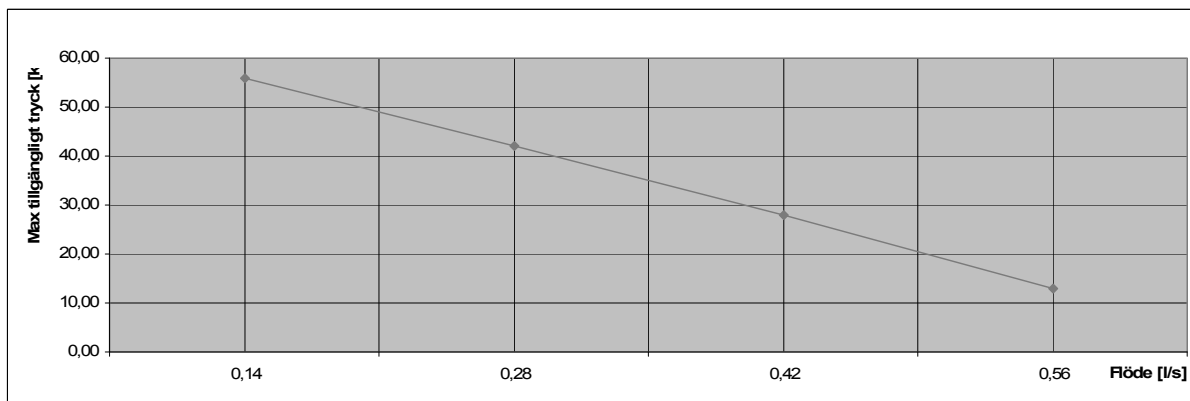


Enimmäisteho, yhdistelmävaraaja 300 LE

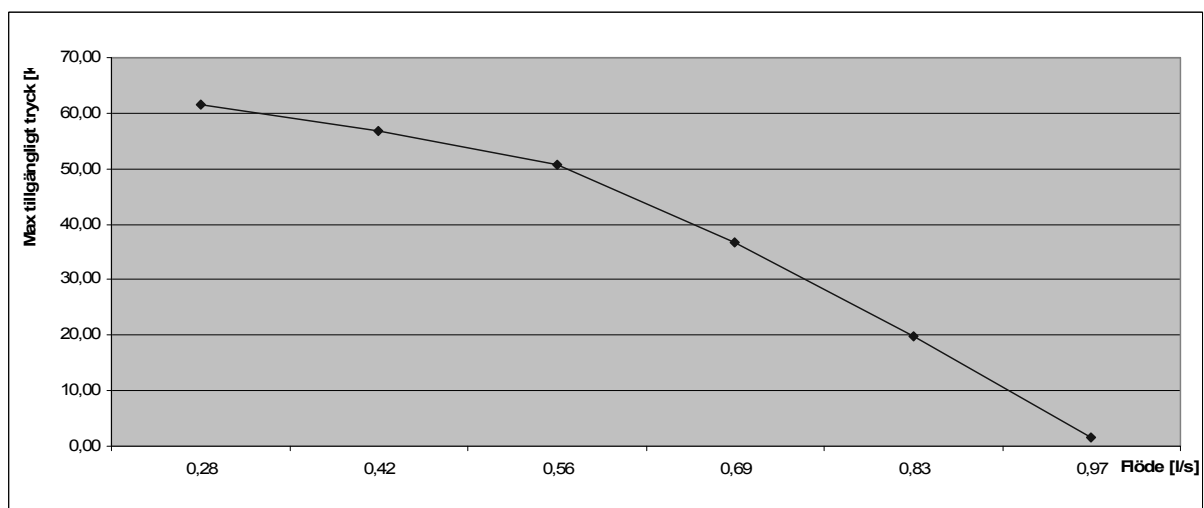


Yhdistelmävaraajan 200-300 LE kattoliitännät

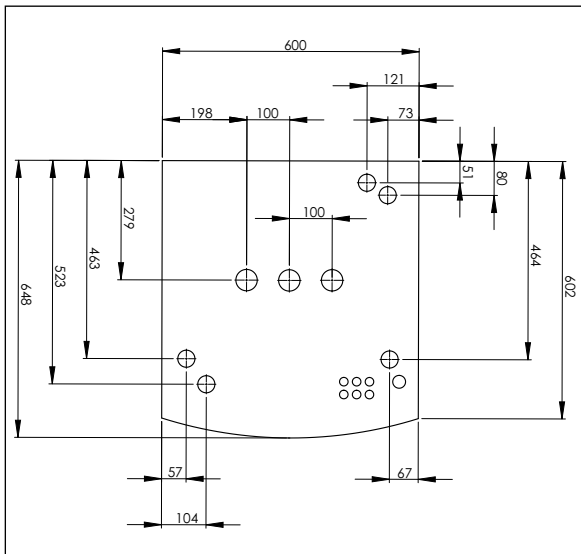

Yhdistelmävaraajan LE 200 FR/FC kattoliitäntöjen mitat

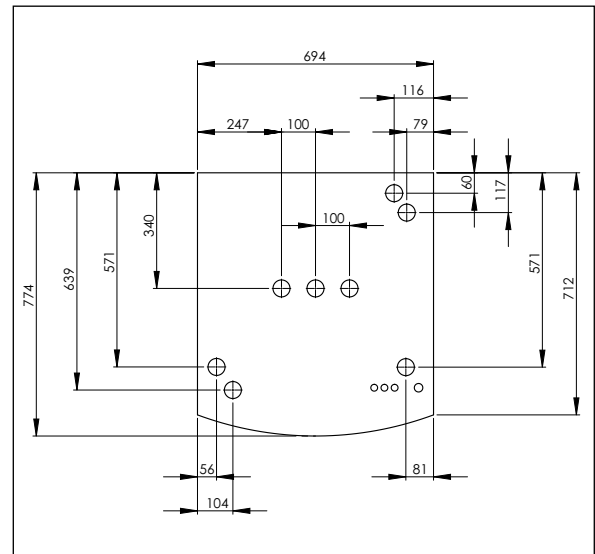

Yhdistelmävaraajan LE 300 FR/FC kattoliitäntöjen mitat

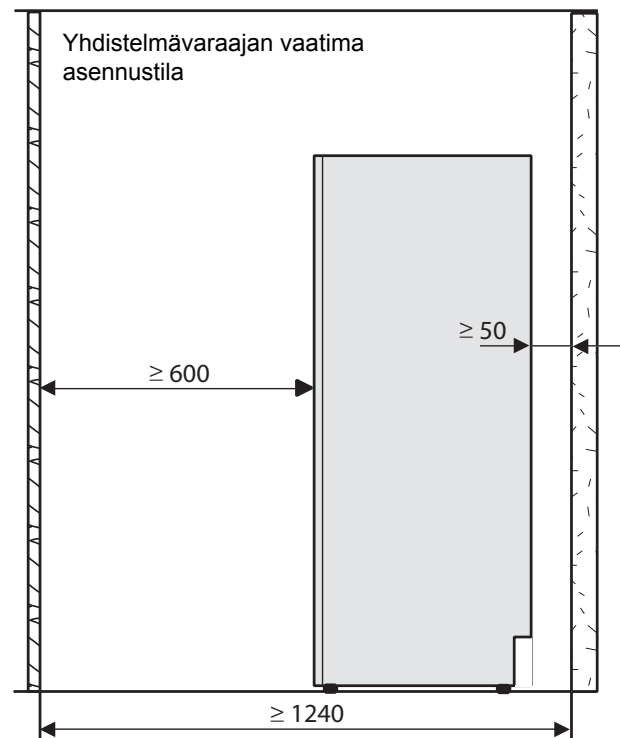



Yhdistelmävaraajan edessä on oltava vapaata asennustilaa 600 mm. Sivuille ja taakse ei tarvitse jättää tilaa. Yhdistelmävaraajan ja muiden kiinteiden asennusten (seinien, pesupöytien yms.) väliin on jätettävä vähintään 50 mm tilaa. Paras sijoituspaikka on ulkoseinän tai eristetyn sisäseinän vieressä.

Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HT Plus C/E -lämpöpumppuun

Yhdistelmävaraaja 200-300 FR/FC

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja, tulo | 5 Lämmitysjärjestelmä, meno |
| 2 Käyttövesi | 6 Lämmitysvesi ulos |
| 3 Kylmävesi | 7 Lämmitysvesi sisään |
| 4 Lämmitysjärjestelmä, tulo | 8 Sähköliitäntä |


Yhdistelmävaraaja 200- 300

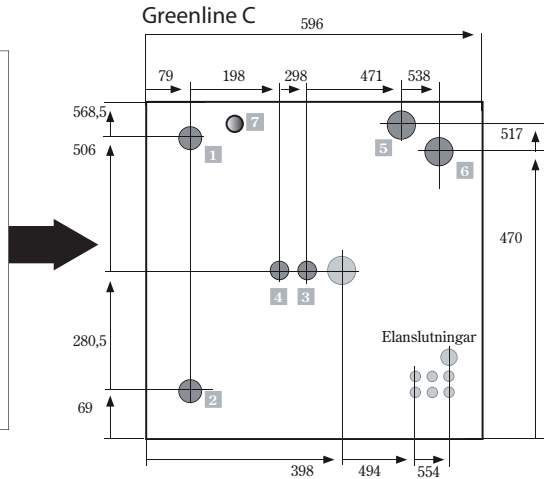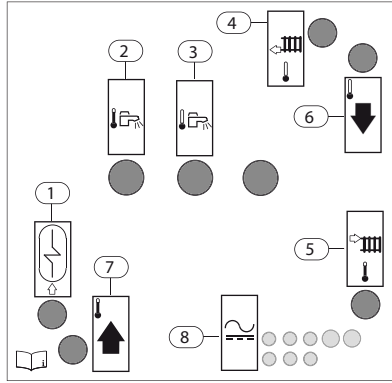

HT Plus C

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Lämmitysvesi, tulo |
| 2 | Lämmitysvesi, meno |
| 3 | Kylmävesi sisään |
| 4 | Käyttövesi ulos |
| 5 | Lämmönkeruuneste sisään |
| 6 | Lämmönkeruuneste ulos |
| 7 | Uusi putki (muutossarja) |



Yhdistelmävaraaja 200- 300

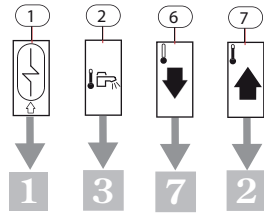

Greenline C

Greenline HT Plus C -malliin on saatavana muutossarja, joka sisältää asennusohjeet ja kytkentäkaavion. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.


Yhdistelmävaraaja 200- 300

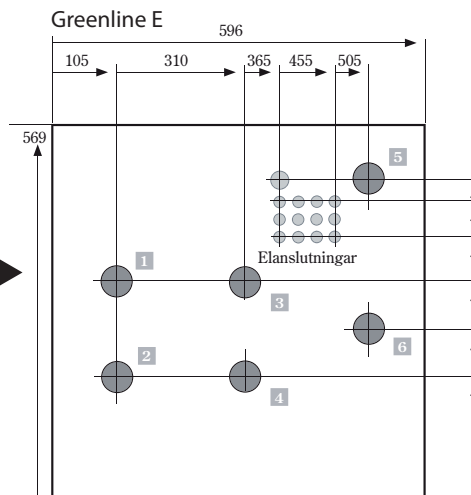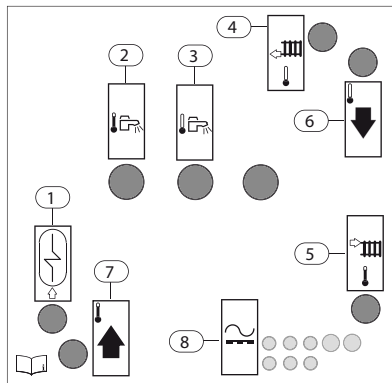

HT Plus E

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Lämmitysvesi, tulo |
| 2 | Lämmitysvesi, meno |
| 3 | Lämminvesivaraaja, tulo (tulpataan) |
| 4 | Lämminvesivaraaja, meno |
| 5 | Lämmönkeruuneste ulos |
| 6 | Lämmönkeruuneste sisään |

Yhdistelmävaraaja 200- 300

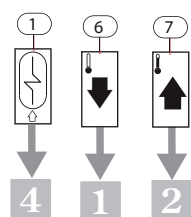


Greenline E

Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HE C/E-lämpöpumppuun


Yhdistelmävaraaja 200-300 FR/FC

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja, tulo | 5 Lämmitysjärjestelmä, meno |
| 2 Käyttövesi | 6 Lämmitysvesi ulos |
| 3 Kylmävesi | 7 Lämmitysvesi sisään |
| 4 Lämmitysjärjestelmä, tulo | 8 Sähköliitäntä |

Yhdistelmävaraaja 200- 300

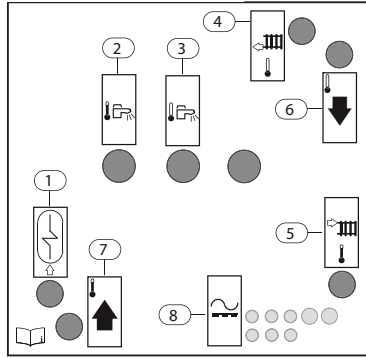


Greenline HE C

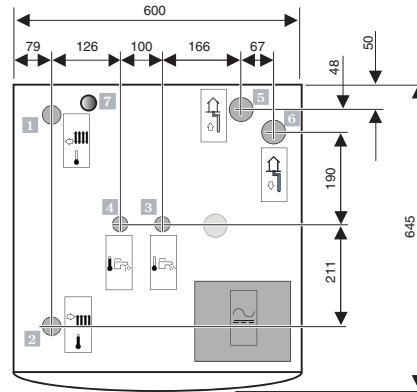

HE C


- 1 Lämmitysvesi, tulo
- 2 Lämmitysvesi, meno
- 3 Kylmävesi sisään
- 4 Käyttövesi ulos
- 5 Lämmönkeruuneste sisään
- 6 Lämmönkeruuneste ulos
- 7 Uusi putki (muutossarja)

Yhdistelmävaraaja 200- 300

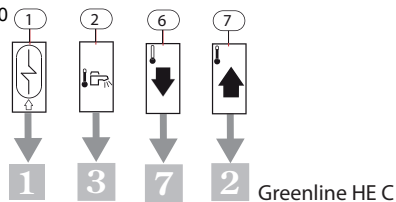


Greenline HE C6-11 -malliin on saatavana muutossarja, joka sisältää asennusohjeet ja kytkentäkaavion. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Yhdistelmävaraaja 200- 300

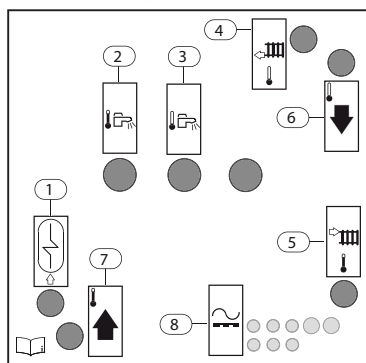


Greenline HE E6-11

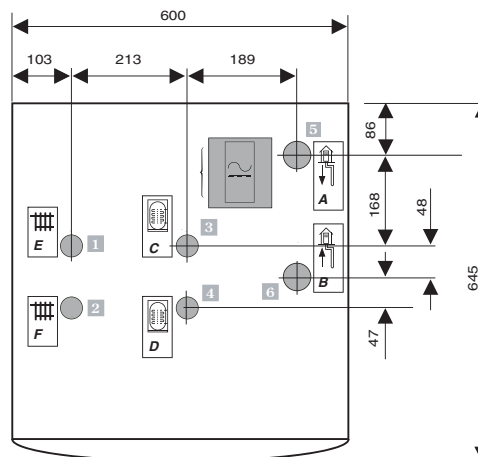

HE E6-11

- 1 Lämmitysvesi, tulo
- 2 Lämmitysvesi, meno
- 3 Lämminvesivaraaja, tulo (tulpataan)
- 4 Lämminvesivaraaja, meno
- 5 Lämmönkeruuneste ulos
- 6 Lämmönkeruuneste sisään

Yhdistelmävaraaja 200- 300

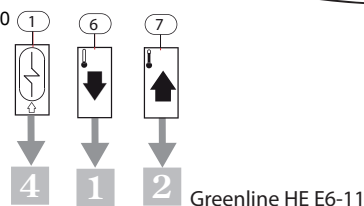


Yhdistelmävaraajan liitännät Greenline HE E14-17 -lämpöpumppuun


Yhdistelmävaraaja 300 FR/FC

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja, tulo | 5 Lämmitysjärjestelmä, meno |
| 2 Käyttövesi | 6 Lämmitysvesi ulos |
| 3 Kylmävesi | 7 Lämmitysvesi sisään |
| 4 Lämmitysjärjestelmä, tulo | 8 Sähköliitäntä |

Yhdistelmävaraaja 300

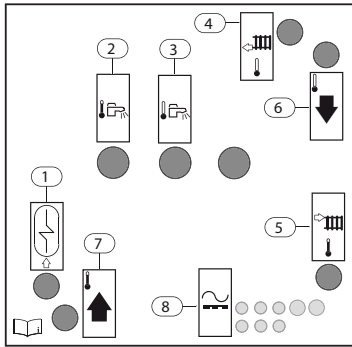


Greenline HE E14-17

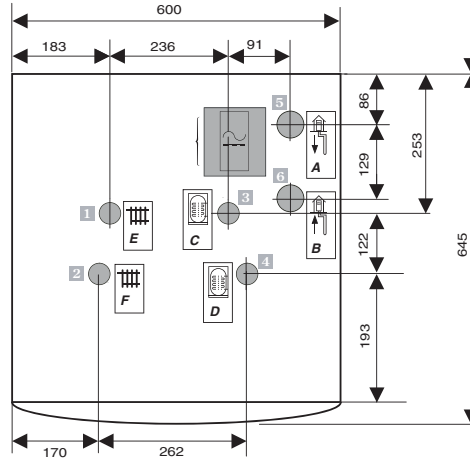

HE E14-17

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Lämmitysvesi, tulo |
| 2 | Lämmitysvesi, meno |
| 3 | Lämminvesivaraaja, tulo (tulpataan) |
| 4 | Lämminvesivaraaja, meno |
| 5 | Lämmönkeruuneste ulos |
| 6 | Lämmönkeruuneste sisään |

Yhdistelmävaraaja 300

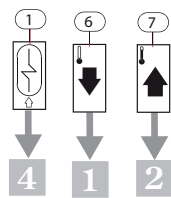


Greenline HE E14-17

Yhdistelmävaraajan liitännät Premiumline EQ C/E -lämpöpumppuun


Yhdistelmävaraaja 200-300 FR/FC

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja, tulo | 5 Lämmitysjärjestelmä, meno |
| 2 Käyttövesi | 6 Lämmitysvesi ulos |
| 3 Kylmävesi | 7 Lämmitysvesi sisään |
| 4 Lämmitysjärjestelmä, tulo | 8 Sähköliitäntä |

Yhdistelmävaraaja 200- 300

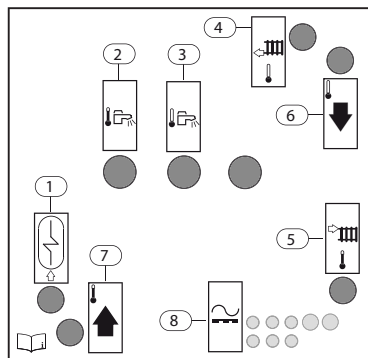


Premiumline EQ C

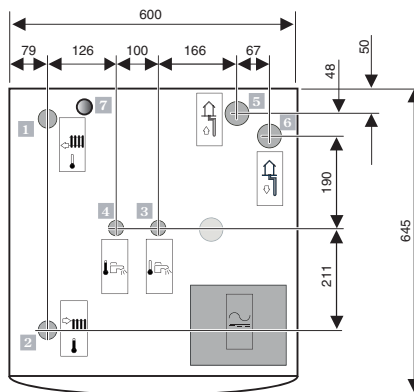

EQ C6-11

- 1 Lämmitysvesi, tulo
- 2 Lämmitysvesi, meno
- 3 Kylmävesi sisään
- 4 Käyttövesi ulos
- 5 Lämmönkeruuneste sisään
- 6 Lämmönkeruuneste ulos
- 7 Uusi putki (muutossarja)


Yhdistelmävaraaja 200- 300

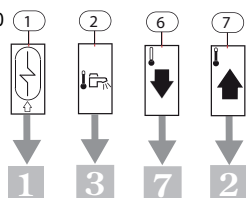


Premiumline EQ C

Premiumline EQ C6-11 -malliin on saatavana muutossarja, joka sisältää asennusohjeet ja kytkentäkaavion. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Yhdistelmävaraaja 200- 300

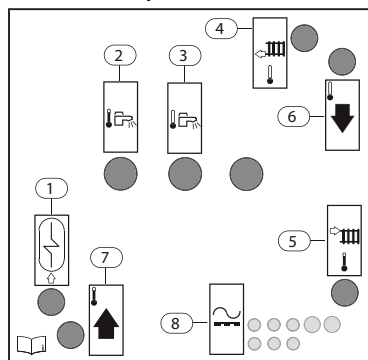


Premiumline EQ E6-11

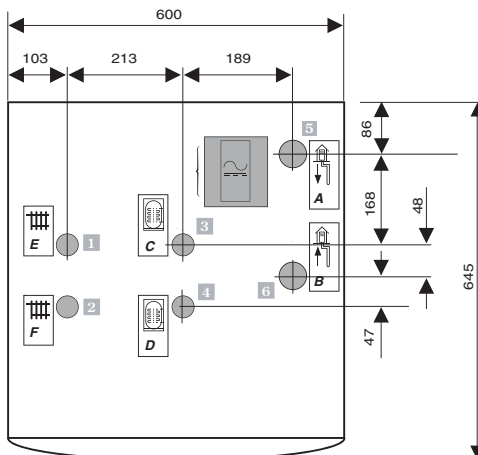

EQ E6-11

- 1 Lämmitysvesi, tulo
- 2 Lämmitysvesi, meno
- 3 Lämminvesivaraaja, tulo (tulpataan)
- 4 Lämminvesivaraaja, meno
- 5 Lämmönkeruuneste ulos
- 6 Lämmönkeruuneste sisään

Yhdistelmävaraaja 200- 300

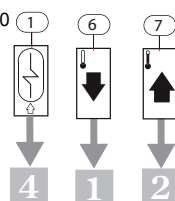


Premiumline EQ E6-11

Yhdistelmävaraajan liitännät Premiumline EQ E13-17 -lämpöpumppuun


Yhdistelmävaraaja 300 FR/FC

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Lämminvesivaraaja, tulo | 5 Lämmitysjärjestelmä, meno |
| 2 Käyttövesi | 6 Lämmitysvesi ulos |
| 3 Kylmävesi | 7 Lämmitysvesi sisään |
| 4 Lämmitysjärjestelmä, tulo | 8 Sähköliitäntä |

Yhdistelmävaraaja 300

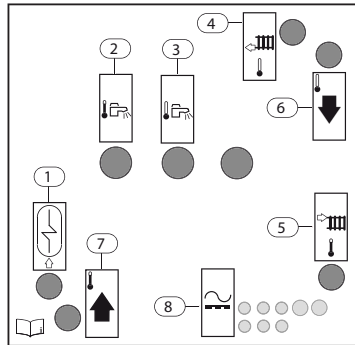


Premiumline EQ E13-17

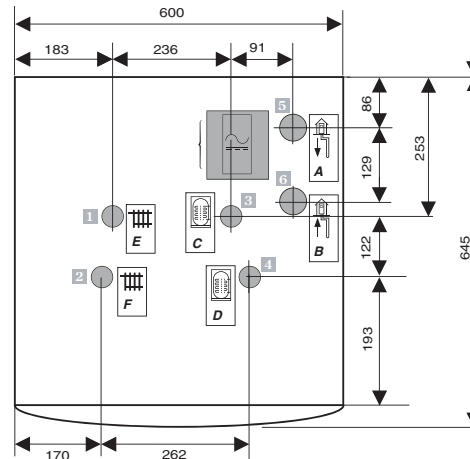

EQ E13-17

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Lämmitysvesi, tulo |
| 2 | Lämmitysvesi, meno |
| 3 | Lämminvesivaraaja, tulo (tulpataan) |
| 4 | Lämminvesivaraaja, meno |
| 5 | Lämmönkeruuneste ulos |
| 6 | Lämmönkeruuneste sisään |


Yhdistelmävaraaja 300

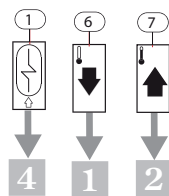

Premiumline EQ E13-17

Kaavio

Yhdistelmävaraajan liittäminen Greenline HT Plus Compact- / Greenline HE Compact- / Premiumline EO -lämpöpumpun

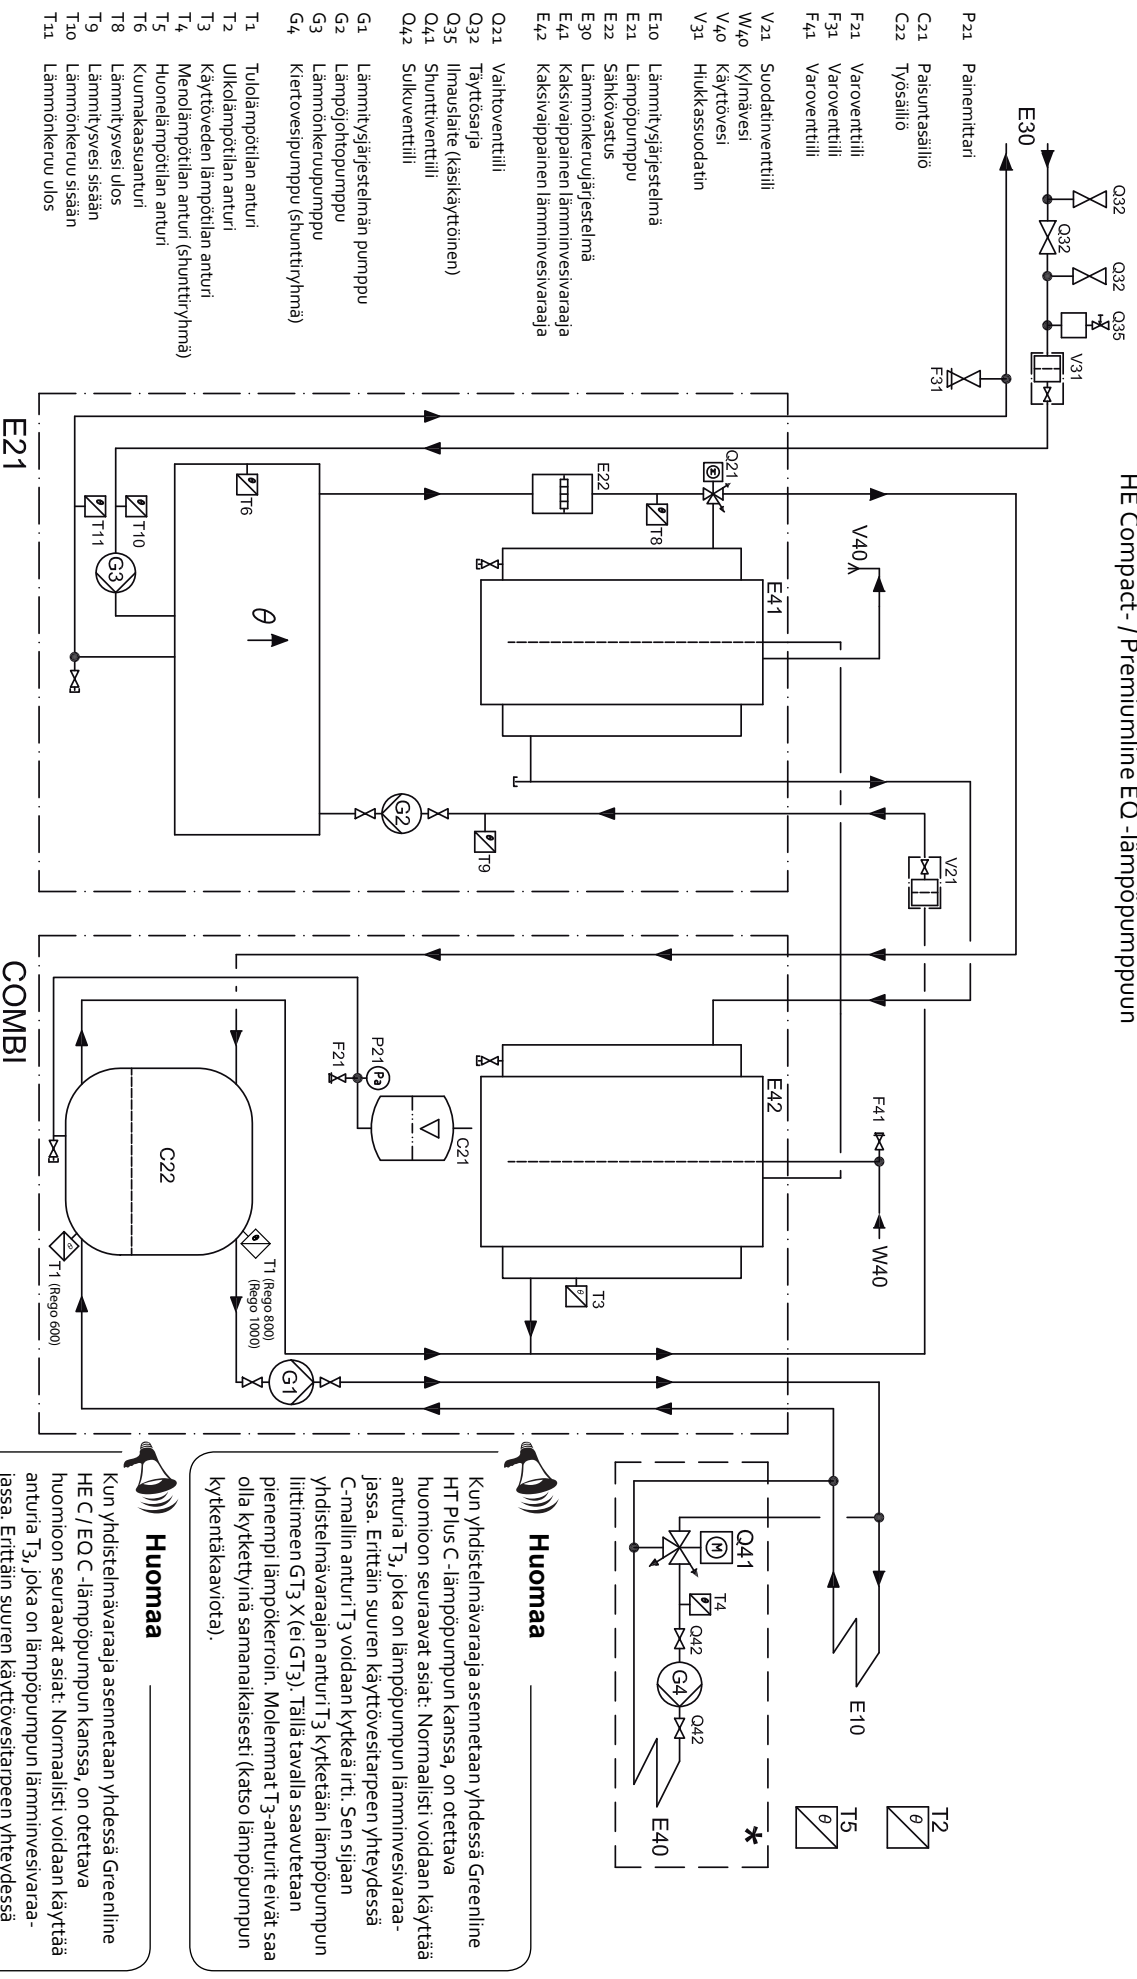


Huolto ja kunnossapito

Etulevyn irrottaminen

Huoltoa ja kunnossapittoa varten etulevy irrotetaan kuvan mukaisesti.

- Vedä ulos etulevyn alareunaa.
- Nosta sitten etulevy suoraan ylös.

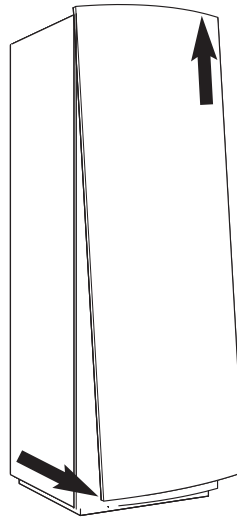

Anodi

Yhdistelmävaraaja (FR) on varustettu uhrautuvalla anodilla. Anodi suojaa varaajaa korroosiolta ja pidentää varaajan käyttöikää. Jos vedessä on runsaasti klorideja (> 10 mg/litra), anodi pitää tarkastaa 1–2 vuoden välein. Alumiinista valmistettu anodi on varaajan päällä. Anodin alkuperäinen läpimitta on 20 mm. Jos anodi on syöpynyt, eli sen läpimitta on esimerkiksi pienentynyt (5–8 mm) tai anodin pituus on noin 10 cm, anodi on vaihdettava. Uusi tarkastus tulee suorittaa 2–3 vuoden jälkeen.

- Vapauta varaajan paine (ulkovaippa ensin).
- Sulje kylmän veden pääsyöttö.
- Avaa hana vesipisteessä.
- Kierrä varaajan yläosassa oleva anodi irti ja tarkista anodi. Vaihda anodi tarvittaessa.

Ahtaisiin tiloihin (joissa on pieni huonekorkeus) on saatavana ketjuanodeja. Voit tilata anodin asentajaltasi. Muista ilmoittaa varaajan malli.

Varoventtiili

Tarkasta varoventtiili kahdesti vuodessa. Varoventtiilin putkesta voi tippua hieman vettä, mutta se on täysin normaalia. Putkea ei saa tukkia.

- Irrota venttiilin kansi.
- Paina vipu alas ja varmista, että vedenpoistoletkusta valuu vettä.

Vedenpoistoletku

Pese vedenpoistoletku haalealla vedellä ja antibakteerisella puhdistusaineella levän ja lian poistamiseksi.

- Huuhteletku ja varmista, että vesi valuu pois letkun kautta.
- Vedenpoistoletku on johdettava lattiakaivoon turvallisen valumisen takaamiseksi.

Painemittari

Yhdistelmävaraajan alaosassa oleva painemittari on tarkastettava 2 kertaa vuodessa.

- Painemittarin normaalipaine on 0,5–1,5 baaria.
- Jos paine on alle 0,5 baaria, avaa täyttöhana ja lisää vettä, kunnes lukema on noin 1,0 baaria.
- Ilmaa lämmitysjärjestelmä.

Tekniset tiedot

Yhdistelmävaraaja LE		200 FR/FC	300 FR/FC
Tilavuus, sisävaippa	l	185	286
Tilavuus, ulkovaippa	l	40	75
Tilavuus, työsäiliö	l	80	120
Tilavuus, paisuntasäiliö	l	12	14
Suurin käyttöpaine, sisä-/ulkovaippa	bar	10 / 3	10 / 3
Suurin käyttöpaine, työsäiliö	bar	3	3
Suurin käyttöpaine, sisä-/ulkovaippa	MPa	1,0 / 0,3	1,0 / 0,3
Suurin käyttöpaine, työsäiliö	MPa	0,3	0,3
Suoja-anodi		Malli FR	
Liitäntä	mm	Cu 22	Cu 28
Lämmitysjärjestelmän pumppu		Wilo Stratos Pico 25/1-6	Wilo Stratos Para 25/1-7
Mitat (L x S x K, *)	mm	600 x 648 x 1870 *2010	694 x 774 x 1970 *2118
Paino tyhjänä / vedellä täytettynä	kg	158/468	241/727

* Suurin pystytyskorkeus

Anturitaulukko

Taulukossa näkyvät kaikkien anturien vastukset eri lämpötiloissa.

Lämpötila (°C)	kΩ
-40	154,300
-35	111,700
-30	81,700
-25	60,400
-20	45,100
-15	33,950
-10	25,800
-5	19,770
0	15,280
5	11,900
10	9,330
15	7,370
20	5,870
25	4,700
30	3,790
35	3,070
40	2,510
45	2,055
50	1,696
55	1,405
60	1,170
65	0,980
70	0,824
75	0,696
80	0,590
85	0,503
90	0,430



POWERED BY NATURE

IVT Lämpöpumput Oy
Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
www.ivt.fi | mailbox@ivt.fi